Hitachi Koki

POWER TOOLS for PROFESSIONAL

取扱説明書

用途

- ●鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、 溶接、溶断部の研削、さび落とし
- ●塗装面の下地みがき、さび落し、塗装落し
- ●軟鋼材(薄物鉄板、小径丸棒など)の切断
- ●カワラ、タイルなどの切断
- ●カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの 溝入れおよび研削

日立電気ディスクグラインダ

100 mm G 10SH4

100 mm **G 10SL4** (低速高トルク形)

125 mm G 13SH4


に保管してご利用ください。

100 mm **G 10SP4**

100 mm G 10SM3 (低速高トルク形)

125 mm **G** 13SM3

このたびは日立電気ディスクグラインダをお買い 上げいただき、ありがとうございました。 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。 お読みになった後は、いつでも見られる所に大切 電動工具の安全上のご注意 ……… 1 二重絶縁製品についてのご注意 ……4 本製品の使用上のご注意 ……4 各部の名称 ……7 仕様 ………8

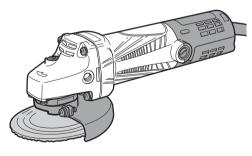

ご使用前の準備11
トイシの取付け・取りはずし14
削る15
別売部品の取付け方17

使い方

その他

HITACHI

⚠警告 、⚠注意 、 注 の意味について

で使用上の注意事項は「△ 警告」、「△ 注意」、「注」に区分しており、それぞれ次の意味を表します。

なお、「**△ 注意**」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

注:製品のすえ付け、操作、メンテナンスに関する重要なご注意。

電動工具の安全上のご注意

- 火災、感電、けがなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご 注意」を必ず守ってください。
- で使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。
- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られる所に必ず保管してください。

⚠警告

- (1)作業場は、いつもきれいに保ってください。
 - ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
 - 作業場は十分に明るくしてください。
 - 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 感電に注意してください。
 - 電動工具を使用中、身体を、アース (接地) されているものに接触させないようにしてください。

(例えば、パイプ、暖房器具、電子レンジ、冷蔵庫などの外枠)

- (4) 子供を近づけないでください。
 - ・作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。
- (5) 使用しない場合は、きちんと保管してください。
- 乾燥した場所で、子供の手の届かない高い所または鍵のかかる所に保管してください。

⚠警告

- **(6) 無理して使用しないでください。**
- 安全に能率よく作業するために、電動工具の能力に合った速さで作業してください。
- (7) 作業に合った電動工具を使用してください。
 - 小形の電動工具やアタッチメントは、大形の電動工具で行う作業には使用しないでください。
 - 指定された用途以外に使用しないでください。
- (8) きちんとした服装で作業してください。
- だぶだぶの衣服やネックレスなどの装身具は、回転部に巻き込まれる恐れがあるので、着用しないでください。
- 屋外で作業する場合には、ゴム手袋と滑り止めの付いた履物の使用をお勧めします。
- 長い髪は、帽子やヘアカバーなどでおおってください。
- (9) 保護メガネを使用してください。
 - 作業時は、保護メガネを使用してください。また、粉じんの多い作業では、防じんマスクを併用してください。
- (10) 防音保護具を着用してください。
 - 騒音の大きい作業では、耳栓、イヤマフなどの防音保護具を着用してください。
- (11) コードを乱暴に扱わないでください。
 - コードを持って電動工具を運んだり、コードを引っ張ってコンセントから抜かないでください。
 - コードを熱、油、角のとがった所に近づけないでください。
- (12) 加工する物をしっかりと固定してください。
 - 加工する物を固定するために、クランプや万力などを利用してください。 手で保持するより安全で、両手で電動工具を使用できます。
- (13) 無理な姿勢で作業をしないでください。
 - 常に足元をしっかりさせ、バランスを保つようにしてください。
- (14) 電動工具は、注意深く手入れをしてください。
- ◆安全に能率よく作業していただくために、刃物類は常に手入れをし、よく切れる 状態を保ってください。
- 注油や付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
- コードは定期的に点検し、損傷している場合は、修理をお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに依頼してください。
- ●延長(継ぎ)コードを使用する場合は、定期的に点検し、損傷している場合には交換してください。
- 握り部は、常に乾かしてきれいな状態を保ち、油やグリースが付かないようにしてください。
- (15) 次の場合は、電動工具のスイッチを切り、電源プラグをコンセントから 抜いてください。
 - 使用しない、または、修理する場合。
 - 刃物、トイシ、ビットなどの付属品を交換する場合。
 - その他、危険が予想される場合。

⚠警告

- (16) 調節キーやスパナなどは、必ず取りはずしてください。
- ●電源を入れる前に、調節に用いたキーやスパナなどの工具類が取りはずしてある ことを確認してください。
- (17) 不意な始動は避けてください。
- 電源につないだ状態で、スイッチに指を掛けて運ばないでください。
- 電源プラグをコンセントに差し込む前に、スイッチが切れていることを確かめてください。
- (18) 屋外使用に合った延長(継ぎ)コードを使用してください。
- 屋外で延長 (継ぎ) コードを使用する場合、キャブタイヤコードまたはキャブタイヤケーブルを使用してください。
- (19) 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - 電動工具を使用する場合は、取扱方法、作業のしかた、周りの状況など十分注意 して慎重に作業してください。
 - 常識を働かせてください。
 - 疲れているときは、使用しないでください。
- ② 損傷した部品がないか点検してください。
 - 使用前に、保護カバーやその他の部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定機能を発揮するか確認してください。
 - 可動部分の位置調整および締付け状態、部品の破損、取付け状態、その他、運転 に影響を及ぼすすべての箇所に異常がないか確認してください。
 - 損傷した保護力バー、その他の部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、修理をお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターに依頼してください。
 - スイッチが故障した場合は、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに修理を依頼してください。
 - スイッチで始動および停止操作のできない電動工具は、使用しないでください。
- (21) 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - この取扱説明書および当社カタログに記載されている指定の付属品やアタッチメント以外のものを使用すると、事故やけがの原因になる恐れがあるので、使用しないでください。
- ②② 電動工具の修理は、専門店に依頼してください。
 - この製品は、該当する安全規格に適合しているので改造しないでください。
- 修理は、必ずお買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにお申し付けください。ご自身で修理すると、事故やけがの原因になります。

□二重絶縁製品についてのご注意

電気が流れる導体部と人の触れる外枠部の間が、絶縁物で二重に絶縁されている電動工具であり、この製品には"回"マークを表示しており、感電に対して安全性が高められています。

異なった部品と交換したり、間違って組立てたりすると、二重絶縁構造でなくなり、安全でなくなる場合があります。

電気系統の分解・組立や部品の交換・修理は、お買い求めの販売店、または日立工機電動工具センターにご用命ください。

本製品の使用上のご注意

先に電動工具として共通の注意事項を述べましたが、電気ディスクグラインダ として、さらに次に述べる注意事項を守ってください。

⚠警告

- ① 使用電源は、銘板に表示してある電圧で使用して ください。
 - ●表示を超える電圧で使用すると、回転が異常に速くなり、 けがの原因になります。
- (2) 必ずアース(接地)してください。(一重絶縁品のみ)
 - ◆ 故障や漏電などのとき、感電の恐れがあります。(詳細は、P11の「アース(接地)、漏電しゃ断器の設置」をご参照ください。)
- (3) ホイルガードは、必ず取付けて使用してください。
- トイシやダイヤモンドカッターが破壊したとき、けがの原因になります。
- (4) 使用するトイシ(レジノイドトイシ)は、最高使用 周速度 72 m/s {4,300 m/min}以上の正規の トイシを取付け、正しい使用面で研削してくだ さい。側面や上面では研削しないでください。
 - 正規以外のトイシを使用したり、また側面や上面で研削すると、トイシが破壊し、けがの原因になります。 (トイシ寸法はP8の「仕様」をご参照ください。)
- (5) トイシにヒビ、割れなどの異常がないことを確認してから使用してください。
 - 異常があると、トイシが破壊し、けがの原因になります。



⚠警告

- (6) 使用中は、振り回されないよう本体を確実に保持してください。とくに始動時は気をつけてください。サイドハンドルを付属している場合は、サイドハンドルをしっかりと取付けてください。
 - 確実に保持していないと、けがの原因になります。
- (7) 水、研削液などは使用しないでください。
- 乾式用のため、トイシの破壊によるけがや感電の恐れがあります。
- ⑧ 本体を万力などで保持した使い方はしないでください。
 - トイシやダイヤモンドカッターが破壊したとき、けがの 原因になります。
- (9) 使用中は、回転部に手や顔などを近づけないでください。
 - けがの原因になります。
- 研削粉は火花となって飛散するので、引火しやすいもの、傷付きやすいものは安全な場所に遠ざけてください。また、研削火花を直接手足などに当てないようにしてください。
 - 火災ややけどの原因になります。
- (1) トイシを用いて切断作業をする場合は、切断トイシを使用してください。
 - 切断トイシ以外のトイシは、けがの原因になります。
- (12) 切断トイシを使用する場合は、切断トイシ専用の下記の部品を取付けてください。


外径 125 mm仕様 ホイルガードベースセット(切断用)

- 切断トイシが破壊したとき、けがの原因になります。
- (13) 回転させたまま、台や床などに放置しないでく ださい。
 - けがの原因になります。

 $^{(8)}$



(10)

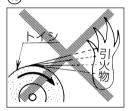



⚠警告


- (4) 使用中、機体の調子が悪かったり、異常音がしたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い求めの販売店または日立工機電動工具センターに点検・修理を依頼してください。
 - そのまま使用していると、けがの原因になります。
- (15) 誤って落としたり、ぶつけたときは、トイシや機体などに破損や亀裂、 変形がないことをよく点検してください。
 - 破損や亀裂、変形があると、けがの原因になります。
- (16) 継ぎ(延長) コードを使用するときは、アース線を備えた3 心キャブタイヤケーブルを使用してください。(一重絶縁品のみ)
 - アース線のない2心コードですと、感電の原因になります。
- (17) (事業者の方へ) トイシの取替え・試運転は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行わせてください。

関連法令 労 働 安 全 衛 生 法 第59条 労 働 安 全 衛 生 規 則 第36条 安全衛生特別教育規程 第2条

A注意

- ① 工具類(トイシなど)や付属品は、取扱説明書に従って確実に取付けてください。
 - 確実でないと、はずれたりし、けがの原因になります。
- (2) 新しいトイシを取付け、はじめてスイッチを入れるときは、トイシの露出 部から一時身体を避けてください。
 - トイシが破壊したとき、けがの原因になります。
- (3) 試運転を励行してください。試運転時間は、P16の「 ☑ 試運転を行う」をご参照ください。
 - 試運転せずに作業開始すると、思わぬけがの原因になります。
- ④ 高所作業のときは、下に人がいないことをよく確かめてください。 また、コードを引っ掛けたりしないでください。
 - 材料や機体などを落としたとき、事故の原因になります。
- (5) 指定以外の刃物(丸のこ刃、チップソーなど)での切断作業はしないでください。
 - 丸のことしての保護装置がなく、けがの原因になります。

各部の名称

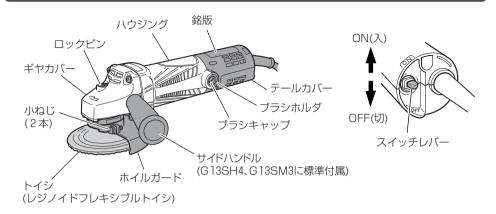

電源プラグ形状

電圧仕様		100 V			
形 名 (仕 様)	G 10SH4 G 10SL 4 G 13SH4	G 10SH4(E) G 10SL 4(E) G 13SH4(E)	G 10SP 4 G 10SM3 G 13SM3	G 10SH4 G 13SH4	
電源プラグ	アースクリップ コード 電源プラグ	アースクリップ 可倒式 接地極 3P(可倒式)電源プラグ	電源プラグ コード	アースクリップ コード ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

標準付属品

形 名標準付属品	G 10SH4 G 10SL 4 G 10SP4 G 10SM3	G 13SH4 G 13SM3
①レジノイド フレキシブルトイシ	1枚 (外径 100 mm × 厚さ 3.5 mm × 穴径 15 mm)	1 枚 (外径 125 mm × 厚さ 3 . 7 mm × 穴径 22 mm)
②スパナ	1個	1個
③サイドハンドル	_	1個

仕 様

1. 一重絶縁製品

	形	名		G 10SH4	G 10SL4	G 13SH4			
使	用	電	源	単相交流 50 / 60Hz 共用 電圧 100 V または 200 V ※					
Ŧ	_	タ	_	単相	相直巻整流子モータ	7—			
全員	100)V仕	様		7.4A				
全負荷電流	200)V仕	様	3.7A	_	3.7 A			
消	費	電	力		720 W				
無	無負荷回転数			12000 min ⁻¹ 9000 min ⁻¹ {12000 回/分}					
 	外	径	Ž	100	100 mm				
1				レジノ	イドフレキシブル	トイシ			
シ	厚	_	+	3.5 mm	3.5 mm、5 mm				
	子	_	-		レジノイドトイシ				
寸 法					4 mm、6 mm				
压	穴	径	Ž.	15 :	22 mm				
質	量(コー	ドを防	<u>}</u> <)	1.6 kg 1.8 kg					
	- 1	・長	さ	アースクリップ付	13心キャブタイヤク	ケーブル 2.5 m			


※G 10SH4、G 13SH4には200V仕様があります。

2. 二重絶縁製品

	形	名		G 10SP4	G 10SM3	G 13SM3		
使	用	電	源		単相交流 50 / 60Hz 共用 電圧 100 V			
Ŧ	_	タ	_	単相	相直巻整流子モータ	7—		
全		市電	流		7.4A			
消	費	電	力		720 W			
無負荷回転数 12000 min ⁻¹ 9000 min ⁻¹								
	外	径	Ž	100	125 mm			
				レジノ	'イドフレキシブル	トイシ		
シ			+	3 . 5 mm	3.7 mm、5 mm			
				レジノイドトイシ				
IJ 法	寸 :+			4 mm、	6 mm			
広	穴	径	Ž.	15	15 mm			
質	量(コー	ドを防	<u>}<)</u>	1.5	1.7 kg			
コード長さ 2心キャブタイ				2心+ャ	ブタイヤケーブル	2.5 m		

別売部品 (別売部品は生産を打ち切る場合がありますので、ご了承ください。)

詳しくは、お買い求めの販売店、または日立工機の全国営業拠点(裏表紙参照)に

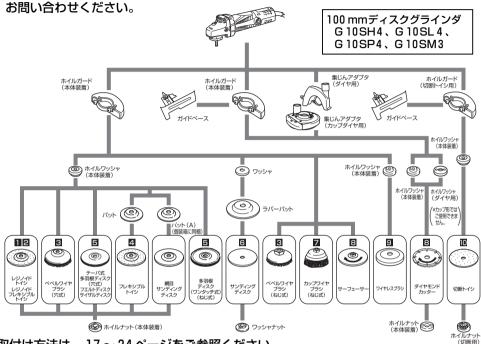

取付け方法は、17~24ページをご参照ください。

■ レジノイドトイシ



目づまりが少なく、研削能率は最高。 特にステンレスの荒研削には抜群の 性能を発揮します。

2 レジノイドフレキシブルトイシ



研削時の振動、騒音が低く、研削面 への吸い付きが抜群。ステンレス、 一般鋼材に材質を選ばず使用でき、 効率的な作業ができます。

3 ベベルワイヤブラシ

ねじ式





鋳物、構造物、タンク、車体、鉄板、石材およびコンクリートなど 表面仕上げ、またはペンキはがしなどに有効です。

特に凸凹が激しい面や、隅の部分または溝の底などを仕上げる場合に 外周部を使用し、能率を上げることができます。

線材破片の飛散が少ない高性能・長寿命タイプです。

4 フレキシブルトイシ(外径100 mm 仕様のみ)




柔軟性をもったトイシで、作業中の 衝撃が少なく、レジノイドトイシに よる重研削と、サンディングディスク による上仕上げの中間仕上げに適し、 高能率を発揮します。

5多羽根ディスク



トイシに比べ高能率、長寿命のすぐれたもの。ジルコニア砥粒なのでステンレス、特殊鋼の研削および重研削作業も可能です。

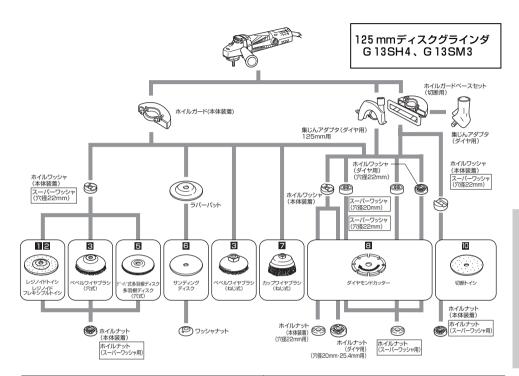

6 サンディングディスク



研削量が少なく仕上げ面をきれいに したいとき、塗装面の下地みがき、 さび落し、塗料落しなどに用います。

フカップワイヤブラシ



ベベルワイヤブラシと同じ目的に使用 されますが、とくに仕上げ面が平らな 場合能率的です。線材破片の飛散が 少ない高性能・長寿命タイプです。

8 ダイヤモンドカッター

カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの溝入れ、および研削などに用います。







波形セグメント



V字形 (外径 100 mm仕様のみ)



サーフェサー (外径 100 mm仕様のみ)

9 ワイヤレスブラシ(外径100 mm 仕様のみ)



素地を削らず、金属表面の皮膜・ ヨゴレ・キズだけをキレイに除去 します。

M切断トイシ



切断トイシは金属用と非金属用の 2種類あります。

ご使用前の準備

●アース(接地)、漏電しゃ断機の設置

⚠ 警告

アース線をガス管に取付けると爆発の恐れがあるので、絶対にしないでください。

ご使用にさきだち、電源に労働安全衛生規則や電気設備の技術基準などに規定された感電防止用漏電しゃ断機(以下、漏電しゃ断機と言います)が設置されていることを確認してください。

注 ・プラグのアースクリップや接地極、アース線は、異常のないことを確認して からご使用ください。

テスターや絶縁抵抗計などをお持ちでしたら、プラグの接地極またはアースクリップと機体の金属外枠との間の導通を確認してください。


地中に接地極(アース板、アース棒)を埋め、アース線を接続するなどの設置 工事は、電気工事士の資格が必要ですので、お近くの電気工事店にご相談く ださい。

G 10SP4、G 10SM3、G 13SM3をお使いの場合

二重絶縁構造ですので、法律により漏電しゃ断機の設置は免除されていますが、 万一の感電防止のため、漏電しゃ断機が設置されている電源に接続することをお すすめします。

G 10SH4、G 10SL4、G 13SH4をお使いの場合


アースクリップ付電源プラグはアースするときに、右図のようにアースクリップをアース線に接地してください。

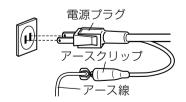

G 10SH4(E)、G 10SL4(E)、G 13SH4(E) をお使いの場合

アースクリップ付 3 P (可倒式) 電源プラグは アース付 (3ピン) コンセントに直接さし込むこ とでアースクリップによりアースは不要です。

アース極のない2極コンセントに接続するときは、右図のように接地極を折り曲げてコンセントにさし込み、アースクリップをアース線に接続してください。

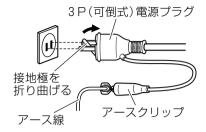

●延長(継ぎ)コードを使う場合

♠ 警告

- 延長(継ぎ) コードは損傷のないものを用意してください。
- 電気が流れるのに十分な太さのできる だけ短いコードをご使用ください。 右表は使用できるコードの太さ(導体 公称断面積)と、最大の長さです。
- ・必ずアース線(接地)できる接地用の 1心をもつ3心キャブタイヤケーブル をお使いください。(一重絶縁品のみ)

コードの太さ	最大の長さ(m)		
(mm²)	100V仕様	200V仕様	
1.25	15	30	
2	25	50	
3.5	45	90	

●作業環境の整備

⚠ 警告

- (1) 作業場は、いつもきれいに保ってください。
- ちらかった場所や作業台は、事故の原因になります。
- (2) 作業場の周囲状況も考慮してください。
- 電動工具は、雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。
- 作業場は十分に明るくしてください。
- 可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
- (3) 子供を近づけないでください。
 - 作業者以外、電動工具やコードに触れさせないでください。
 - 作業者以外、作業場へ近づけないでください。

薄い鋼板などを研削する場合には、作業台の状況によっては研削音が鋼板に反響して大きな騒音が出る場合があります。このような場合には鋼板の下にゴムシートを 敷くなどして騒音を出さない配慮が必要です。

○騒音防止規制について

騒音に関しては、法令や各都道府県などの条例で定める規制があります。 で近所に迷惑をかけないよう、規制値以下でで使用になることが必要です。 状況に応じ、しゃ音壁を設けて作業してください。

トイシの取付け・取りはずし

標準付属のレジノイドフレキシブルトイシは次の手順で取付け・取りはずしを してください。

⚠警告

 トイシの取付け・取りはずしの際は、 必ずスイッチを切り、電源プラグを コンセントから抜いてください。 誤ってスイッチを入れてしまうと、 けがの原因になります。

A注意

- ホイルナットは、必ず付属のスパナを 使って十分に締付けてください。
- ホイルワッシャ (ダイヤ用) (別売部品)を、ホイルナットの代わりに使用しないでください。

取付け


- ホイルワッシャ・トイシを 取付ける
- ●スピンドルを上に向け、ホイルワッシャの裏側の小判形凹部 (G 13SH4、G 13SM3 は突起部) をスピンドルの切欠部に合わせて ホイルワッシャを取付けます。
- ●ホイルワッシャの上にトイシの突出部を当てます。

2 ホイルナットを取付ける

●トイシの上からホイルナットの凸部 をトイシの穴に合わせ、スピンドル に取付けます。

まイルナットを締付ける

- ●ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。
- 注 ロックピンを押して離したときに、 確実に戻ることを確認してください。

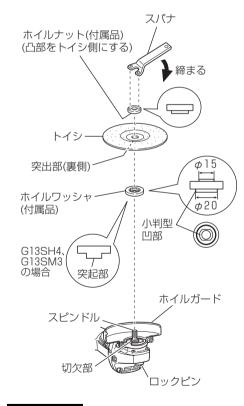

取りはずし

- ●トイシを取りはずす場合は、
 - ●~●の取付けと逆の手順に行います。

- ●鉄、青銅、アルミ鋳物などのバリ取りおよび仕上げ、溶接、溶断部の研削、 さび落し
- ●塗装面の下地みがき、さび落し、塗料落し
- ●軟鋼材、カワラ、タイル、石材、コンクリートなどの切削、溝入れおよび研削

⚠警告

- 手順①~⑤については、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントにさし込む前に確認してください。
 誤ってスイッチを入れてしまうと、けがの原因になります。
- 作業中は、必ず保護メガネを使用してください。
- 機体に衝撃をかけるとトイシにヒビが 入ったり、割れたりする恐れがあるの で、取扱いには十分注意してください。
- 万一機体を誤ってぶつけたり、落と したりしたときは、必ずトイシのヒ ビ割れや、機体に破損などがないことを十分確認してください。

△ 注意

- 機体のスイッチを入れるときは、機体 の回転部分が加工材などに接触してい ないことを確認してください。
 - 接触していることを知らずにスイッチを入れると、トイシが破壊することがあり、けがの原因になります。
- 新しいトイシを取付け、はじめてスイッチを入れるときは、トイシの露出部から必ず一時身体を避けてください。

3 ロックピンを確認する

●ロックピンを押して、離したとき 確実に戻ることを確認してください。

スイッチが切れている ことを確認する

オイルガードを確認する


- ●ホイルガードはトイシが破壊した場合に使用者を保護する防護壁ですから、必ず取付けてください。
- ●ホイルガードは小ねじ(2本)を少しゆるめることにより任意の角度に動かすことができます。作業に適した角度にセットしてご使用ください。

調整後は小ねじ(2本)を確実に締付けてください。

4 トイシを確認する

- ●トイシは正規のものか、またヒビ や割れがないか調べてください。
- ●トイシは正規の状態に取付けられ、 十分締付けられているか点検して ください。

(P14「トイシの取付け・取りはずし |参照)

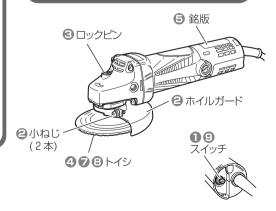

電源・コンセントを確認する

- 必ず銘板に表示してある雷源でご使 用ください。表示を超える電圧で使 用するとモーターの回転が異常に速 くなり、機体が破壊する恐れがあり ます。また、直流電源では使用しな いでください。
- コンセントががたついていたり、 電源プラグが抜け落ちてしまうとき は、接続しないでください。
 - そのまま使用すると危険です。



電源プラグをコンセントに さし込む

試運転を行う

- ●トイシにヒビ・割れがあるのを気づ かずに作業しますと非常に危険です。
- ●作業前には人のいない方向にトイシ を向け、必ず試運転を行って異常が ないことを確認してください。

試運転時間は

トイシ交換のとき・・・・・・3分間以上 その日の作業始めのとき・・・1 分間以上

参考


付属のトイシ(レジノイドフレキシブ ルトイシ) は一般鋼材の重研削用に最も 適しておりますが、その他の各種の材 料にも使用できる用途の広いものです。

なお粒度が粗い方ですから仕上げ面 をきれいにするには、機体を軽く持ち 上げ気味にしてゆっくりと一定速度で 研削しますと、粒度の細かいものと同 じように仕上げることができます。

- 注 ・モーターが回転中は、ロックピンを 押さないでください。またロックピ ンを押したままでスイッチを入れな いでください。
 - トイシは材料に強く押し付けないで ください。機体自身の重さで研削で きますから材料に軽くあてる程度に 保持してください。
 - 強く押し付けると回転が落ち仕上げ 面がきたなくなります。また過負荷 になってモーターが故障する原因に なります。

材料にトイシをあてる (参考参照)

- ●トイシが新しいときは、前(Aの方 向)へ押しますとトイシの角が食い 込むことがありますから、後ろ(B の方向)へ引いてご使用ください。
- ●トイシの全面を材料にあてないで、 図のように機体を 15°~30°傾け て、トイシの外周部で研削してく ださい。
- ●角が消耗しましたら、どちらへ進 めても問題ありません。

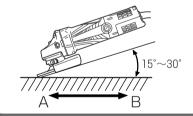

作業を終了する

●使用後はスイッチを切って、トイ シの回転が止まってから機体を置 いてください。回転が止まらぬう ちに切粉やごみの多い場所に置き ますと、切粉やごみを吸い込むこ とがあります。機体の寿命、事故 の原因となりますのでご注意くだ さい。


別売部品の取付け方

⚠警告

- 万一の事故を防止するため、別売部品の取付け、取りはずしの際は、必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 別売部品を使用の場合も必ずホイルガードを取付け、保護メガネを使用してください。

●サンディングディスクの取付け

- ○サンディングディスクをご使用になるときは、ワッシャナット、ラバーパット、 ワッシャを一緒にお買い求めください。
- 注 付属のトイシ取付け用のホイルワッシャ、ホイルナットは使用しません。
- 1 スピンドルにワッシャ(G 13SH4、G 13SM3は使用しない)、ラバーパット、サンディングディスクの順に取付けます。
- サンディングディスクの上から ワッシャナットの凸部をサンディングディスク側にして、スピンドルに取付けます。
- コックピンを押してスピンドル を固定し、スパナでワッシャナ ットを十分に締付けます。

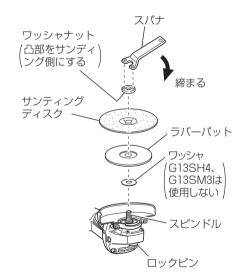


●フレキシブルトイシ【100 mmのみ】、 網目サンディングディスク【100 mmのみ】の取付け

- ○フレキシブルトイシ、網目サンディングディスクをご使用になるときは、それぞれ 専用のパットを使用します。
- ○パットはフレキシブルトイシ、網目サンディングディスクに同梱されております。

注付属のトイシ取付け用のホイルワッシャ、ホイルナットを使用します。

- スピンドルにホイルワッシャ、 パット、フレキシブルトイシの順 に取付けます。
- フレキシブルトイシの上からホイルナットの凸部(φ 15)をフレキシブルトイシの穴に合わせ、スピンドルに取付けます。
- ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナットを 十分に締付けます。

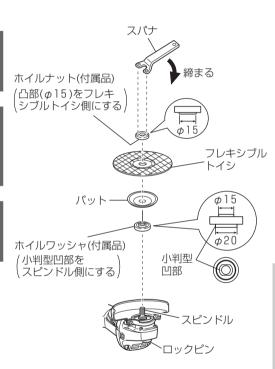



● 100 mm用ガイドベースの取付け

○切断トイシやダイヤモンドカッターを使用する際、ガイドベースを取付けてご使用 になると切り込み深さを一定に保つことができます。

注

- 切断トイシをご使用になるときは、別売のホイルガード(切断トイシ用)をご使用ください。
- **ちょうねじ、小ねじ(2本)はしっかりと締付けてください**。 締付けが不十分な場合、作業中にねじがゆるんでガイドベースが動き、けがの 原因になります。
- ホイルガードの小ねじ2本(①と②)
 をゆるめます。
- ガイドピースをホイルガードとセット プレートの間にはさみ込み、①小ねじ を十分に締付けます。
- 3 ホイルガードの角度を作業にあった位置にセットし、②小ねじを十分に締付け、ホイルガードを固定します。
- **4** ちょうねじをゆるめて、切込み量を調整します。

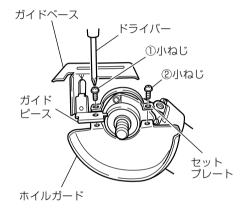

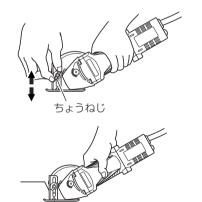


「使用例」


■ 125 mm用ホイルガードベースセット(切断用)の取付け

○切断トイシやダイヤモンドカッターを使用する際、ホイルガードベースセットを取 付けてご使用になると切り込み深さを一定に保つことができます。

注

- 切断トイシを使用する際は、ホイルガードベースセットを必ず取付けてご使用 ください。
- ちょうナットやねじ類はしっかりと締付けてください。 締付けが不十分な場合、作業中にねじがゆるんでホイルガードベースが動き、 けがの原因になります。
- 付属のホイルガードを小ねじ(2本)をゆる めてはずし、ホイルガードベースセット (切断用)を機体の回転方向に注意して取付 けます。
- 2 ホイルガードベースセット(切断用)の角度 を作業に合った位置にセットし、ホイルガー ドベースセット(切断用)を十分に固定し ます。
- **3** 切込み量の調整はちょうナット(2コ)を ゆるめて行います。

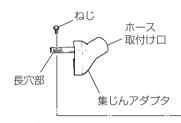

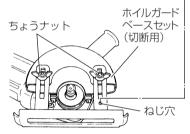

集じんアダプタを取付ける場合

- ホイルガードベースセット(切断用)のねじ 穴に集じんアダプタの長穴部を合わせ、ねじ で締付け固定してください。(右上図参照)
- 2 集じんアダプタのホース取付け口に、電動工 具用集じん機 (別売品) のホースを取付けて で使用ください。切断粉が飛散せず、衛生的 な作業ができます。





注 • 集じんアダプタはゴム製ですので、切断トイシを使用して鋼材を切断する場合 は使用しないでください。切断作業時に発生する研削火花で集じんアダプタや 集じん機が損傷します。

● ダイヤモンドカッター【100 mmのみ】の取付け

⚠警告

- ダイヤモンドカッターは当社指定の別 売部品を使用してください。
- 使用前に、必ずダイヤモンドカッター にヒビ割れ、欠け、曲がりがないこと を点検してください。
- 水や研削液などをかけて使用しないでください。
- 切削方向によっては反力があるので、 機体を確実に保持してください。

↑ 注意

トイシと同様に試運転を行って、異常がないことを確認してください。 (P 16 「


(P 16 「

(P 16 「

(P 16 「) 試運転を行う | 参照)



- モーター故障の原因になるので、 1回の切込み量は5m以下にして ください。
- 送り速さを加減しながら無理な力 をかけないようにして使用してく ださい。
- ○ダイヤモンドカッターは乾式用をご使用ください。
- ○別売のガイドベースを取付けてご使用になると、切込み深さを一定にすることができます。
- 注 ホイルワッシャ、ホイルナットは付属のトイシ取付け用と同じ部品ですが、 どちらも付属のトイシ取付け時と向きを逆にして使用します。
- スピンドルに、ホイルワッシャ、ダイヤモンドカッターの順に取付けます。
- ダイヤモンドカッターの上から、ホイルナットの凹部をダイヤモンドカッター側にして、スピンドルに取付けます。
- **3** ロックピンを押してスピンドルを固定 し、スパナでホイルナットを十分に締 付けます。

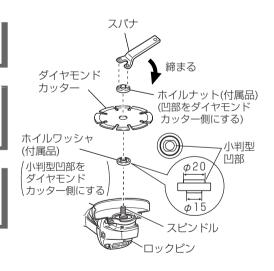

参 考

- 付属のトイシ取付け用ホイルワッシャの代わりに別売部品としてダイヤモンドカッター専用にねじ式のホイルワッシャ (ダイヤ用) を用意してあります。より精度の高い加工をするときにお買い求めください。
- ホイルワッシャ (ダイヤ用) の取付けは、 ϕ 20 の凸部をダイヤモンドカッター側にして、取付けます。

●ダイヤモンドカッター【125 mmのみ】の取付け

魚警告

- ダイヤモンドカッターは当社指定の別 売部品を使用してください。
- 使用前に、必ずダイヤモンドカッター にヒビ割れ、欠け、曲がりがないこと を点検してください。
- 水や研削液などをかけて使用しないで ください。
- 切削方向によっては反力があるので、 機体を確実に保持してください。

♪ 注意

• トイシと同様に試運転を行って、異常 がないことを確認してください。 (P16「♥試運転を行う|参照)

- 注・モーター故障の原因になるので、 1回の切込み量は 5 m以下にして ください。
 - 送り速さを加減しながら無理な力 をかけないようにして使用してく ださい。
- ○ダイヤモンドカッターは乾式用をご使用ください。
- ○別売のホイルガードベースセット(切断用)を取付けてご使用になると、切込み深さを 一定にすることができます。

付属のトイシ取付けと同じです。

(P14「トイシの取付け・取りはずし|参照)

参考


- ・付属のトイシ取付け用ホイルワッシャの代わりに別売部品としてダイヤモンドカッ ター専用にねじ式のホイルワッシャ (ダイヤ用)を用意してあります。より精度の高 い加工をするときにお買い求めください。
- ホイルワッシャ(ダイヤ用)の取付けは、φ22の凸部をダイヤモンドカッター側にし て、取付けます。

●切断トイシ【100mmのみ】の取付け

- ○切断トイシは金属用と非金属用の2種類あります。
- ○鉄などの切断には金属用切断トイシをで使用ください。
- ○切断トイシをご使用になるときは、必ず別売のホイルガード(切断トイシ用)、ホイル ナット(切断用)を取付けてご使用ください。
- ○別売のガイドベースを取付けてご使用になると、切込み深さを一定にすることができ ます。

注 付属のトイシ取付け用のホイルナットは使用しません。

- 付属のホイルガードを小ねじを ゆるめてはずし、ホイルガード (切断トイシ用)を取付けます。
- 2 スピンドルにホイルワッシャ(付属 品)、切断トイシの順に取付けます。
- 3 切断トイシの上からホイルナット (切断用) の凹部を切断トイシ側に して、スピンドルに取付けます。
- 4 ロックピンを押してスピンドルを 固定し、スパナでホイルナット (切断用)を十分に締付けます。

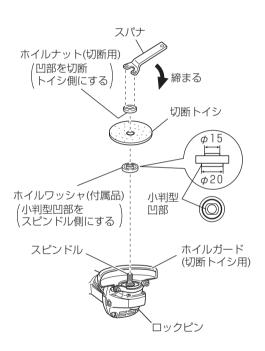

- 注 モーター故障の原因になるので、 1 回の切込み量は 5 mm以下にしてください。
 - 送り速さを加減しながら無理な力をかけないようにして使用してください。
 - ホイルガード(切断トイシ用)は、切断作業時に発生する研削火花で高温になり ます。手など触れないようにご注意ください。

●切断トイシ【125 mmのみ】の取付け

- ○切断トイシは金属用と非金属用の2種類あります。
- ○鉄などの切断には金属用切断トイシをご使用ください。
- ○切断トイシをご使用になるときは、別売のホイルガードベースセット(切断用)を必 ず取付けてご使用ください。
- 1 付属のホイルガードをはずし、ホイ ルガードベースセット(切断用)を取 付けます。

(P20「125 mm用ホイルガードベー スセット(切断用)の取付け|参照)

2 切断トイシの取付けは、付属のト イシの取付けと同じです。 (P14「トイシの取付け·取りはずし」 参照)

- 注 モーター故障の原因になるので、1回の切込み量は5m以下にしてください。
 - 送り速さを加減しながら無理な力をかけないようにして使用してください。
 - ホイルガードベースセット(切断用)は、切断作業時に発生する研削火花で 高温になります。手など触れないようにご注意ください。

●各種先端工具の取付け

先端工具	取付け方法
レジノイドトイシ ベベルワイヤブラシ (穴式) テーパ式多羽根ディスク (穴式) フェルトディスク【100 mmのみ】 サイザルディスク【100 mmのみ】 多羽根ディスク (穴式)	付属のトイシ取付け用ホイルワッシャ、ホイルナットを使用し、付属のレジノイドフレキシブルトイシと同じ方法で取付けます。 (P14「トイシの取付け・取りはずし」参照)
カップワイヤブラシ (ねじ式) ベベルワイヤブラシ (ねじ式) サーフェーサー (ねじ式)【100 mmのみ】	直接スピンドルにねじ込んでください。 付属のトイシ取付け用ホイルワッシャ、 ホイルナットは使用しません。
ワイヤレスブラシ【100 mmのみ】	付属のトイシ取付け用のホイルワッシャを使用(小判形凹部をワイヤブラシ側にする)し、直接スピンドルにねじ込んでください。付属のホイルナットは使用しません。
多羽根ディスク (ワンタッチ式) (ねじ式)【100 mmのみ】	付属のトイシ取付け用のホイルワッシャを使用(小判形凹部をスピンドル側にする)し、直接スピンドルにねじ込んでください。 付属のホイルナットは使用しません。

保守・点検

⚠警告

点検・手入れの際は、必ずスイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜 いてください。

●本体はきれいに

石けん水に浸した布をよく絞って からふいてください。

ガソリン、シンナー、ベンジン、 灯油類は変形の原因になるので使 用しないでください。

●トイシの交換時期

• トイシの外径が下記の大きさぐらいまで摩耗しましたら、新品と交換してください。

	G 10SH4 、G 10SL4 、G 10SP4 、G 10SM3	G 13SH4 、G 13SM3
摩耗限度外径	約 60 mm	約 75 mm

●取付ねじの点検

• **時々点検して、ゆるんでいたら、締め直してください**。 そのまま使用すると危険です。

●モーター部の取扱について

⚠ 警告


エアーガンなどを用いてテールカバーの風穴から空気を吹き込む際には、保護メガネと防じんマスクを使用してください。

排出されたごみやほこりを吸い込んだり、目に入る可能性があります。

モーター部の巻線は機体の重要な部分です。巻線に傷、洗油および水をつけないよう十分に注意してください。

注 50 時間くらい使用しましたら、モーターを無負荷運転させながら、エアーガンなどを用いて湿気のない空気をテールカバーの風穴から吹き込んでください。特に右図に示す4カ所の風穴(大)から吹き込むとより効果的です。ごみやほこりの排出に効果があります。

モーター内部にごみやほこりがたまると、故障の原因になります。

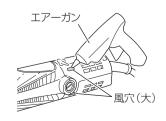

製品や付属品の保管


• 使用しない製品や付属品の保管場所として、下記のような場所は避け、安全で乾 燥した場所に保管してください。




- 注・お子様の手が届いたり、簡単に持ち出せる場所には保管しない。
 - ・軒先など雨がかかったり、湿気のある場所には保管しない。
 - ・温度が急変する場所、直射日光の当たる場所には保管しない。
 - ・引火や爆発の恐れがある揮発性物質の置いてある場所には保管しない。

●カーボンブラシの点検

- モーター部には、消耗品であるカーボンブラシを使用しております。カーボン ブラシの摩耗が大きくなりますと、モーターが故障する原因となりますので、 長さが摩耗限度(5 mmぐらい)になりましたら新品と交換してください。 また、カーボンブラシはごみなどを取り除いてきれいにし、ブラシホルダ内で 自由にすべるようにしてください。 カーボンブラシの番号
 - 注 新品のカーボンブラシと交換の際は、 必ず図示の番号(21)の日立カーボン ブラシを使用してください。

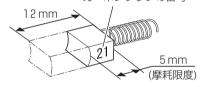

●カーボンブラシの交換方法

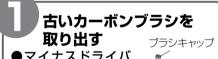

●マイナスドライバ ーなどでブラシキ 永遠 ャップをはずして、 古いカーボンブラ シを取り出します。



ブラシキャップを取付ける

●ブラシキャップでカーボンブラシを 押さえ込みながら、マイナスドライ バーなどで時計方向に回して締付け ます。

新しいカーボンブラシを 取付ける

ブラシホルダの角 穴に合わせてカー ボンブラシを指で 押し込みます。





で修理のときは

この製品は、厳密な精度で製造されています。もし正常に作動しなくなった場合は、 決してご自身で修理をなさらないでお買い求めの販売店または日立工機電動工具センターにご依頼ください。

で不明のときは、下記の全国営業拠点にご相談ください。また、部品ご入用の場合や取扱いでお困りの点などについても、ご遠慮なくお問い合わせください。

お客様メモ

お買い上げの際、販売店名・製品に表示されている製造番号(NO.)などを下欄にメモしておかれますと、修理を依頼されるとき便利です。

お買い上げ日	年	月	日 製造番号(NO.)	
販売店(TEL)				

■ 日立工機電動工具センターへのご用命は、下記の営業拠点にお問い合わせください。

北海道支店 TEL(011)896-1740(代)〒004-0053 札幌市厚別区厚別中央3条1丁目2番20号

東北支店 TEL (022) 288-8676(代) 〒984-0002 仙台市若林区卸町東3丁目3番36号

関東支店 TEL(03)5783-0608(代) 〒108-6020 港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟)

中 部 支 店 TEL (052) 533-0231(代) 〒451-0051 名古屋市西区則武新町1丁目32番16号

北陸支店 TEL (076) 263-4311(代) 〒920-0058 金沢市示野中町1丁目163番

関 西 支 店 TEL (0798) 37-2665(代) 〒663-8243 西宮市津門大箇町10番20号

中国支店 TEL (082) 504-8282 (代) 〒730-0826 広島市中区南吉島2丁目3番7号

四国支店 TEL (087) 863-6761 (代) 〒760-0078 高松市今里町1丁目28番14号

九州支店 TEL (092) 621-5772(代) 〒813-0062 福岡市東区松島 4丁目 8番5号

※携帯電話からはご利用になれません。 (土・日・祝日を除く 午前9:00~午後5:00)

電動工具ホームページ---http://www.hitachi-koki.co.ip/powertools/

②日立工機株式会社

〒108-6020 東京都港区港南2丁目15番1号(品川インターシティA棟) 国内営業本部 TEL(03)5783-0626(代)